




Kaihler

Notice - Réserve incendie

Installation de la citerne - Prise déportée



$l+1m$

$l+1m$





lit de sable : 10 cm

1

2

3

4

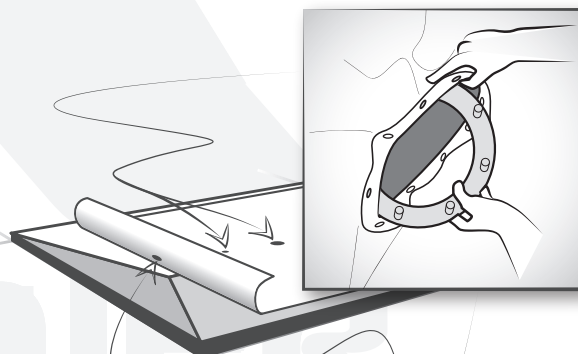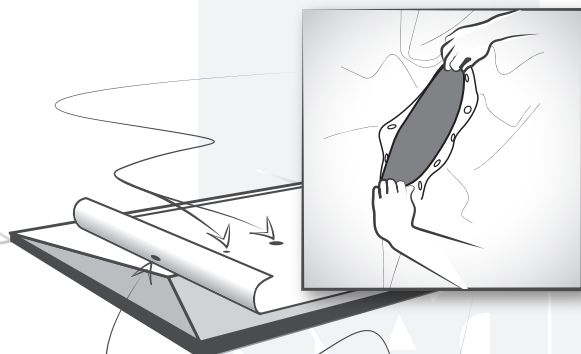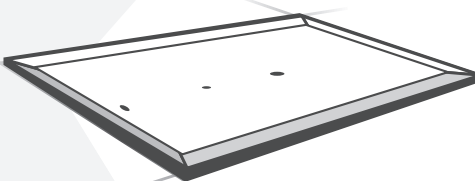
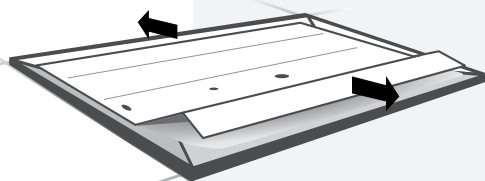


7

8

5

6

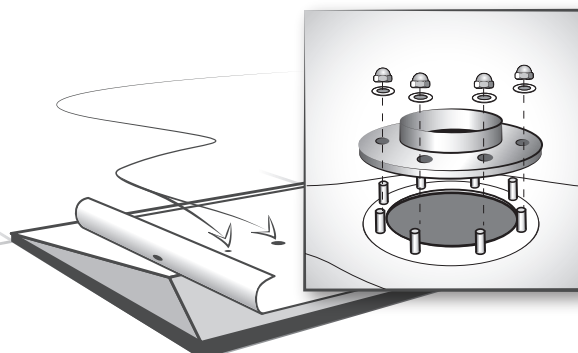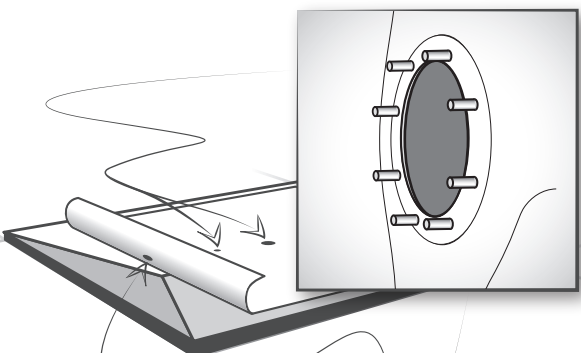





Kaihler

Notice - Réserve incendie

Installation de la citerne - Prise déportée

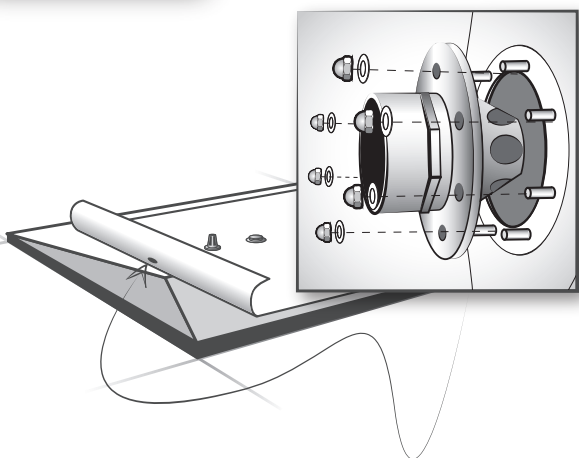

9

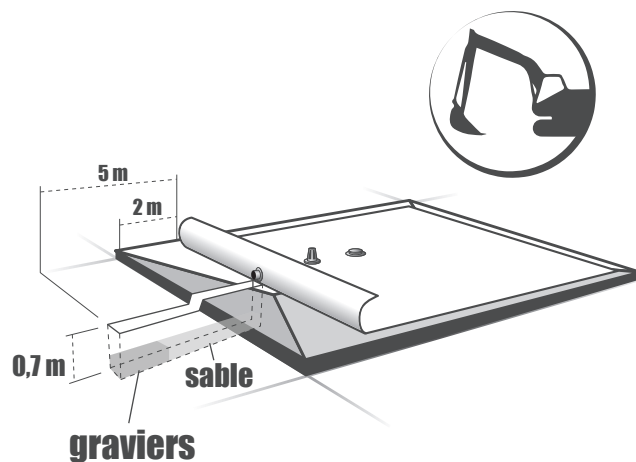


10



graisse

11

12

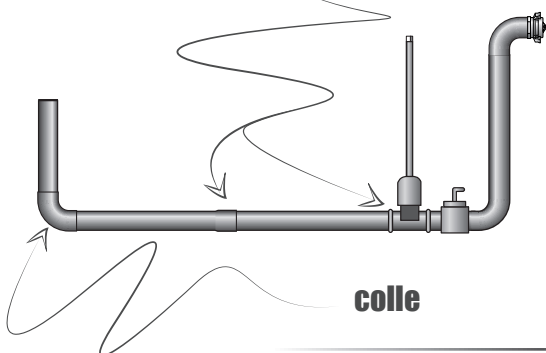

colle

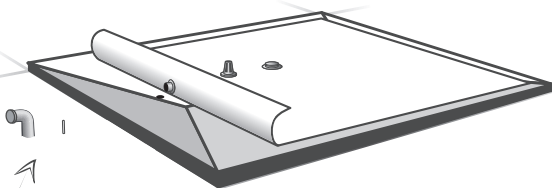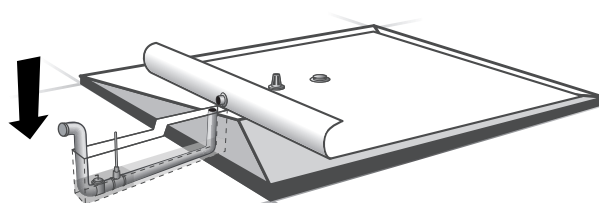


reboucher la tranchée

13

14

colle

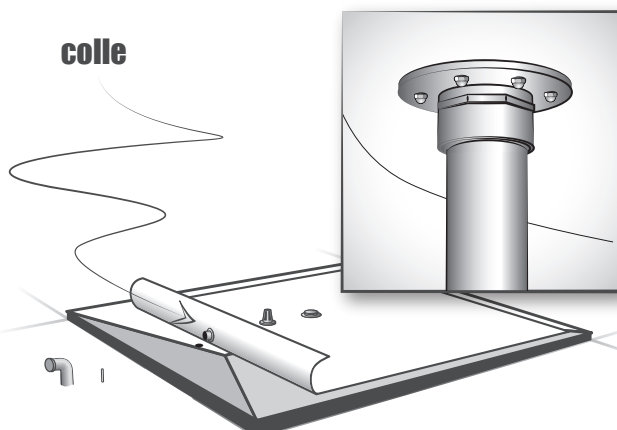

Suivre les prescriptions de remplissage